



TERMO AIR COOLER MOVE 2.0

Art.no 564600 | 220-240V~ 50-60Hz | 80 W

- SV** **TERMO** LUFTKYLARE
- GB** **TERMO** AIR COOLER MOVE
- NO** **TERMO** LUFTKJØLER

Tack för att du väljer Termo Gnosjö Värme och Kyla AB
Läs den här bruksanvisningen innan du använder luftkylaren, och
spara bruksanvisningen för framtida referens.

Besök vår hemsida www.termognosjo.se

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Viktigt!

- Läs instruktionerna noga innan du använder enheten
- Enheten får endast användas inomhus.
- Märkning: Enheten måste kopplas in i ett 220-240 V / 50 Hz jordat uttag.
- Installationen måste ske i enlighet med rådande föreskrifter för landet den ska användas i.
- Om du tvivlar på om du har ett lämpligt eluttag ska du kontrollera det innan installationen, och vid behov ska en utbildad elektriker utföra modifikationerna.
- Fläkten har testats och är säker att använda. Dock ska man vara försiktig vid användning, liksom med alla elektriska enheten.
- Koppla från spänningen från enheten innan du plockar isär den, sätter ihop den eller rengör den.
- Undvik att röra vid rörliga delar i enheten.
- För aldrig in fingrar, pennor eller andra föremål igenom skyddet

- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten på ett säkert sätt samt att de förstår de faror som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn av vuxen.
- Rengör inte enheten genom att spraya den eller sänka ner den i vatten.
- Anslut aldrig enheten med en förlängningssladd till ett eluttag. Om det inte finns ett eluttag i närheten ska man låta en utbildad elektriker installera ett.
- Använd aldrig enheten om kabeln eller eluttaget är skadade. Säkerställ att nätkablen inte är spänd, ligger mot skarpa föremål/kanter, eller dras under enheten.
- Allt underhåll, förutom regelbunden rengöring, ska utföras av en utbildad service-representant. Om man inte följer detta gäller inte garantin.
- Använd inte enheten för andra syften än de som anges här.
- Använd aldrig kontakten för att sätta på eller stänga av fläkten. Använd strömbrytaren som sitter på kontrollpanelen.
- Placera alltid enheten på en torr och stabil yta. Flytta eller luta inte enheten
- Höghastighetsfläktar är designade för att skapa snabba luftrörelser, och därför ska man inte placera fläkten nära gardiner eller andra föremål som kan sugas in i fläktinsuget.
- Enheten ska inte installeras i tvättstugor eller våtrum
- Använd inte enheten i miljöer med brandfarliga och explosiva gaser.
- Undvik att förvara enheten i direkt solljus under långa tidsperioder
- Fjärrkontrollen innehåller ett litiumbatteri. Håll den borta från små barn. Upp sök medicinsk rådgivning vid förtäring.
- Ta bort batteriet från fjärrkontrollen före förvaring eller om det är urladdat för att förhindra läckage.

Tips om energibesparing och enhetssäkerhet

- Täck inte över eller begränsa luftflödet. Använd inte i dammiga miljöer.
- För maximal prestanda ska man placera den på 50 centimeters avstånd från väggar och föremål.

Varning: ANVÄND INTE DEN HÄR LUFTKYLAREN med FLÄKTKONTROLLER eller andra variabla hastighetskontroller då det kan orsaka brand eller elstötar.

FUNKTIONER

- Med fjärrkontroll
- 3 inställningar av fläkthastigheten, Låg-Mellan-Hög
- 3 vindlägen Natural / Normal / Sleep
- 7,5-timmars timer
- I oscillationsläge kommer luften att rotera 360 grader horisontellt eller fast läge
- Kraftfullt bladlöst luftflöde med cirka 380 m³ / h luftmängd
- Vattentankvolymen på 4,0 liter är tillräckligt för en drifttid på cirka 12 timmar.
- 2 x cool pack ingår

TEKNISK INFORMATION

Modell	TERMO AIR COOLER MOVE 2.0
Artikel nr:	564600
Effekt förbrukning	80W
Kabel längd	1,5 meter
Nettovikt	Ca 4,2 kg
Netto Storlek	(H) 66cm x (L) 30 cm x (B/D) 20 cm
Spänning	220-240V 50/60Hz 80W

MONTERING

Denna produkt levereras färdigmonterad. Innan användning: kontrollera att alla komponenter och fästen är säkrade och säkerställ att apparaten är i felfritt skick.

FÖRBEREDELSE FÖRE ANVÄNDNING


Säkerställ att allt emballage är avlägsnat och kasserat på ett säkert sätt innan du ansluter enheten till elnätet.



DRIFT

1. Din Produkt kan styras med antingen manuella kontroller på ovensidan av produkten eller med fjärrkontrollen.
2. Produkten kan användas både som en Luftkylare och Cirkulationsfläkt.
3. Användning som Cirkulationsfläkt använder man inte "Cool" knappen då denna i kombination med vatten är luftkylning utan man använder endast övriga funktioner.
4. Användning som Lyftkylare så skall man fylla i vatten enligt nedan och använda "COOL" knappen. **OBS!** Coolknappen får endast användas då det finns vatten i tanken.
5. Produkten har även ett sov läge – Mode som heter Sleep där produkten pulserar ut luft.
6. Luftkylar funktionen passar bra i ett rum med storlek på ca 10-16 m²
7. Produkten skapar en fuktigare/kallare luft och gör att luftkvaliteten känns fräsch och frisk i det aktuella rummet där den används. Tänk på att produkten ej kylor luften likt en A/C.

ÖVERSIKT

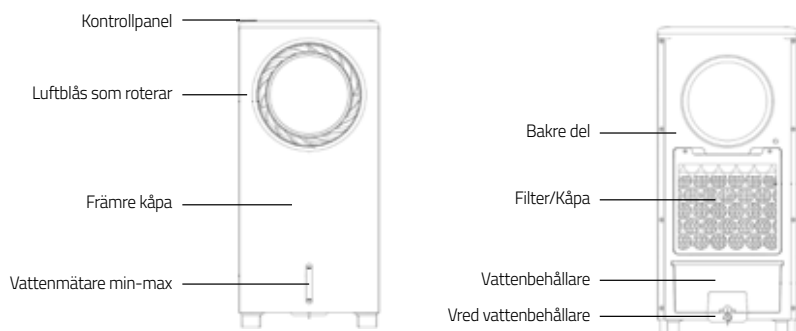

ANVÄNDNING



Vattenbehållare med vred i låst läge.

Vattenbehållare med Vredet i Öppet läge för att kunna dra ut behållaren.

Vattenbehållare med 2 st kylklampar i transportläge. Ta ut båda kylklamparna och följ instruktionen enligt nedan.

1. Kylklamparna innehåller ett antibakteriellt medel (Vanlig Klor) så att de inte blir några bakterier/mögel i kylklampen när den fryses – tinar – fryses – tinar.
 - a. Förtär inte innehållet i kylklampen.
 - b. Ok att hålla ut vattnet från kylklampen i det vanligt avloppet.
2. Fyll Kylklamparna med vanligt kranvatten strax under max markeringen på kylklamparna före kylning. **OBS!** För mycket vatten och kylklamparna kan spricka när dom fryser.

HUR ANVÄNDER MAN KYLKLAMPARNA

1. Lägg båda kylklamparna i frysen 3-5 timmar innan första användning (Kylklamparna kan återanvändas).
2. Tips för användning av kylklamparna 1 st i produkten och 1 st i frysen så byter man efter den ena tinat osv.
3. Öppna inte kapsylen på kylklampen.
4. Använd inte kylklampen som medföljer för något annat än denna produkt.



Lägg tillbaka 1 st frysklamp efter att den varit i frysen i vattenbehållaren för att hålla vattnet så kylt som möjligt under användning och placera kylklampen enligt bilden.

ATT FYLLA PÅ VATTEN

Koppla ur stickkontakten, vrid vredet så att du kan dra ut vattenbehållaren och håll i rent kallt kranvatten. Vattennivån visas via vattennivåindikatorn på enhetens framsida.

VIKTIGT: fyll inte på med för mycket vatten och håll nivån inom indikationen för minimum- och maxnivå. Skjut alltid tillbaka behållaren **försiktigt** efter att vatten har fyllts på **så inte vattnet skvalpar ut** och fixera denna med vredet.

Tänk på att en vara innehållandes vatten kan läcka. Placera den därför på ett underlag som tål vatten.

Du ansvarar själv att produkten ej placerar där vatten kan orsaka skada.



Kåpa med filter där det kylda vattnet passerar och kyler och fuktar luften som passerar igenom. Öppna inte denna filterkåpa under drift, det kommer då att läcka ut vatten på ytan under luftkylaren.




Stäng alltid av luftkylaren och vänta ca 5 minuter innan man öppnar luckan om man använt kylfunktionen.



I oscillationsläge kommer luften att rotera 360 grader horisontellt eller fast läge



KONTROLLPANEL OCH INSTÄLLNINGAR

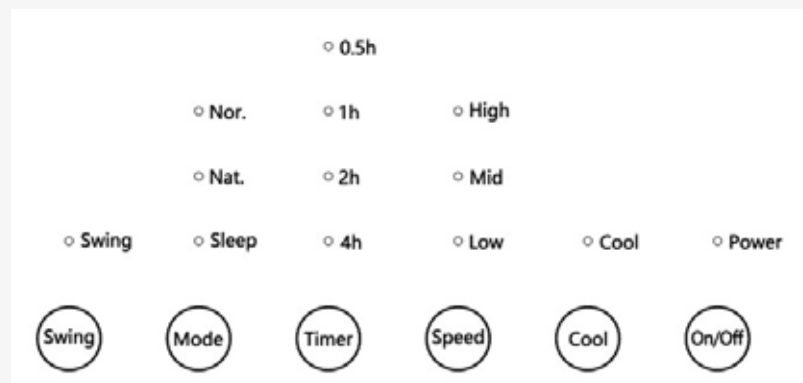

Strömbrytare

Ställer in PÅ och AV för luftkylaren.



Timerknapp

Tryck för att starta nedräkningstimern. Varje knapptryck ökar nedräkningstimern med 0,5h upp till 7,5h.



Lägesknapp

Tryck för att välja mellan lägena vanlig, naturlig eller viloläge. Indikatorlampan kommer börja lysa bredvid ditt nuvarande val.



Svängknapp

Tryck för att sätta igång eller stänga av oscillationsläge/rotation. När den är i detta läge kommer luften rotera i 360 grader/eller fast läge horisontellt. Tryck igen för att stänga av.



Kylningsknapp

Tryck för att sätta igång luftfuktning. Tryck igen för att stänga av. Starta inte funktionen om vattennivån är lägre än det lägsta vattenstrecket eftersom detta kan orsaka skador.



Hastighetsknapp

Det finns 3 fläkthastigheter (hög/medel/låg). Tryck för att ändra tills indikatorlampan lyser för din önskade hastighet.

FJÄRRKONTROLL

Din luftkylare kommer med en fjärrkontroll



BYTA UT BATTERIERNA

Fjärrkontrollen drivs av ett litiumknappcells batteri (CR2025). Om fjärrkontrollen inte fungerar följer du dessa instruktioner för att byta ut batteriet:

1. Vänd på fjärrkontrollen och tryck på högersidan av luckan A.
2. Dra ut batterifacket B
3. Byt ut batteriet med samma typ, och kontrollera att den positiva sidan är riktad uppåt.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

OBSERVERA: Stäng av enheten och koppla ur strömmen från eluttaget före rengöring och underhåll.

1. Se till att fläkten är bortkopplad från elnätet innan du tömmer den på vatten.
2. Använd en mjuk, fuktad trasa och rengör försiktigt ytorna på produktens utsida.
3. Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i produkten då detta kan orsaka brand och/eller elektrisk fara.
4. Vi rekommenderar även regelbunden rengöring av apparaten genom att försiktigt föra ett dammsugarmunstycke över skyddsgallren för att avlägsna damm och smuts som kan ha samlats inuti eller på enheten.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte starka rengöringsmedel, kemiska rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom dessa kan skada finishen på plastkomponenterna.

5. Placera fläkten i originalförpackningen, eller täck över fläkten för att skydda den mot damm.
6. Förvara den på en sval och torr plats.
7. Vid rengöring av vattentanken: töm först på vatten och ta bort eventuell smuts och damm och torka torrt.

Vid rengöring och uttorkning av vattenbehållaren kan man med följande steg ta bort tanken för att lättare torka rent m.m.



Steg 1. Dra ut tanken.



Steg 2. Vrid både vreden till öppen position.



Steg 3. Lyft ut vattenpumpen ur sitt fack och låt den hänga fritt i slangen.



Steg 4. Nu är det bara att lyft bort vattenbehållaren.

Steg 5. Tillbaka montering av tanken.

- Trä i tanken i sitt läge i luftkylaren så att den är enligt bild från Steg 4.
- Sätt tillbaka vattenpumpen i sitt läge enligt bilden i Steg 2.
- Vrid tillbaka låsvreden så att det har sin position enligt bilden från Steg 1.

FELSÖKNING

Du ska inte reparera eller plocka isär enheten på egen hand. Oauktoriserade reparationsförsök kommer göra garantin ogiltig och kan orsaka kroppsskador.

Problem	Möjlig anledning	Lösning
Ingen ström	- Nätkabeln är inte ikopplad - Det finns ingen spänning i eluttaget - Strömbrytaren är inte på.	- Anslut nätkabeln - Kontrollera att eluttaget fungerar - Sätt igång enheten
Konstig lukt från enheten	Ny enhet. När enheten används för första gången kan det hända att luftkylarmotorn producerar en lukt som kommer försvinna inom en veckas användning	Inga åtgärder krävs
Stark vibration och ljud	- Luftkylaren används inte på en plan yta - Luftkylaren kan vara skadad	- Placera den på en plan yta. Lägga en anti-vibrationsmatta under den - Om fläkten är skadad ska du sluta använda den och kontakta servicecentret.
Låter illa	- Nivån i vattentanken är låg - Det saknas vatten i tanken.	Fyll på tanken till max innan funktion COOL används
Läcker vatten	- Vattenbehållaren är ej korrekt isatt. - Vattenbehållaren har satts tillbaka så det skvalpat ut vatten.	Ta ur behållaren och torka ut. Sätt tillbaka försiktigt.



Symbolen för överkorsade soptunnor visar att föremålet ska kasseras separat från hushållsavfall. Artikeln ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. Genom att skilja ett märkt föremål från hushållsavfall hjälper du till att minska volymen av avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller markfyllning, och minimerar eventuella negativa effekter på människors hälsa och för miljön.

Thank you for choosing Termo Gnosjö Värme och Kyla AB
Please read this user manual before using this air cooler and
keep it safe for future reference.

Visit our homepage www.termognosjo.se

SAFETY INSTRUCTIONS

Important!

- Carefully read the instructions before operating the unit
- This appliance is for indoor use only.
- Rating: This unit must be only connected to a 220-240 V / 50 Hz earthed outlet.
- Installation must be in accordance with regulations of the country where the unit is used.
- If you are in any doubt about the suitability of your electrical supply have it checked and, if necessary, modified by a qualified electrician.
- This fan has been tested and is safe to use. However, as with any electrical appliance - use it with care.
- Disconnect the power from the unit before dismantling, assembling or cleaning the unit.
- Avoid touching any moving parts of the appliance.
- Never insert fingers, pencils or any other objects through the guard

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not clean the unit by spraying it or immersing it in water.
- Never connect the unit to an electrical outlet using an extension cord. If an outlet is not available, one should be installed by a qualified electrician.
- Never operate this appliance if the unit, cord or plug is damaged. Ensure the power cord is not stretched, exposed to sharp object/edges, or routed under the unit.
- Only use the supplied power adaptor. Should it require replacement, only use a genuine adaptor recommended by the manufacturer.
- Any service other than regular cleaning should be performed by an authorized service representative. Failure to comply could result in a voided warranty.
- Do not use the appliance for any purpose other than for its intended use.
- Never use the plug as a switch to start and turn off the fan. Use the provided power button located on the control panel.
- Always place the unit on a dry and stable surface. Do not move or tilt the unit
- High Velocity fans are designed to create rapid air movement, therefore make sure the fan is not placed near curtains or any objects that may be drawn into the fan inlet.
- The appliance should not be installed in laundry or wet rooms
- Do not use this unit in environments with flammable and explosive gases.
- Avoid keeping the unit in direct sunlight for a long period of time
- The remote contains a lithium battery, keep out of reach of small children. Seek Medical advice if swallowed.
- Remove the battery from the remote before storage, or if exhausted to prevent leakage.

Energy saving and device security tips

- Do not cover or impede the air flow. Do not use in dusty environments.
- For best performance, place the device 50 centimetres away from walls or other objects.

Warning: DO NOT USE THIS AIR COOLER with FAN CONTROLS or other variable speed controls, as this can cause fires or electric shocks.

FEATURES

- With Remote Control
- 3 fan speed settings, Low-Mid-High
- 3 wind mode Natural/Normal/Slee
- 7,5 hours timer
- When in Swing / oscillation mode ,the air will rotate 360 degree horizontally or fixed position
- Powerful bladeless airflow with air volume app 380m³/h
- Watertank volume 4,0 liter and manage app 12h run time.
- 2 x Cool pack included

TECHNICAL DATA

Model:	TERMO AIR COOLER MOVE 2.0
Product no:	564600
Power rating:	80W
Power cord lenght:	1,5 meter
Net weight:	Ca 4,2 kg
Net size:	(H) 66cm x (L) 30 cm x (B/D) 20 cm
Voltage:	220-240V 50/60Hz 80W

ASSEMBLY

The product is delivered assembled. Before use: check that all components and fastenings are secure and make sure the apparatus is in the proper condition.

PREPARATIONS BEFORE USE


Ensure that the packaging has been removed and safely disposed of before you connect the device to the electricity network.



OPERATION

1. Your product can be controlled either by the manual controls on the top side of the product or with the remote control.
2. The product can be used both as an Air Cooler and a Circulating Fan.
3. When using as a Circulating Fan, do not use the 'Cool' button as this, in combination with water, is air cooling, so only use the other functions.
4. When using as an Air Cooler, only fill with water as below and use the 'COOL' button. **NOTE** The Cool button may only be used when there is water in the tank.
5. The product also has a Sleep mode, in which the product pulsates air.
6. The air cooling function works well in rooms with a size of between 10- 16 m²
7. The product creates more moist/cold air and makes the air quality feel fresher and more healthy in the actual room in which it is being used. Keep in mind that the product does not cool the air like an Air conditioner.

OVERVIEW

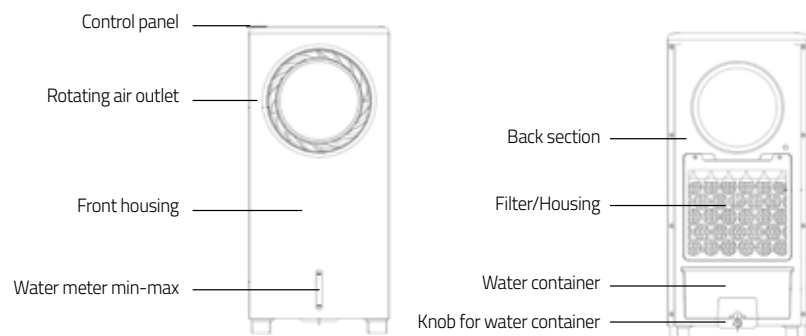

USAGE



Water container with knob in locked position.



Water container with knob in Open position in order to pull out the container.



Water container with 2 ice packs in transport position. Take out both ice packs and follow the instructions as below.

1. The ice packs contain an antibacterial agent (Standard Chlorine) to avoid any bacteria/mould developing in the ice pack when it freezes - defrosts - freezes - defrosts.
 - a. Do not consume the contents of the ice pack.
 - b. It's ok to pour the water from the ice pack into the regular drain.
2. Fill the ice packs with ordinary tap water just below the maximum mark on the ice packs before cooling. **NOTE!** Too much water and the ice packs can crack when they freeze.

HOW TO USE THE ICE PACKS

1. Put both ice packs in the freezer 3-5 hours before the first use (The ice packs can be reused).
2. Tips on how to use the ice packs, 1 in the product and 1 in the freezer, then change after one has defrosted.
3. Do not open the capsule in the ice pack.
4. Do not use the ice pack supplied for anything other than this product.



After it has been in the freezer, put 1 ice pack in the water container to keep the water as cold as possible during usage and put the ice pack in as shown in the picture.

REFILLING WITH WATER

Take the plug out of the socket, turn the dial so that you can pull out the water container and pour in clean, cold tap water. The water level is shown in the water level indicator on the front side of the device.

IMPORTANT: do not overfill with water and keep the level within the indicators for minimum and maximum levels. Always push the container back in after the water has been refilled so the water doesn't splash out and keep it in place with the dial.

Keep in mind that the water contained in an item can leak. Therefore, place it on a surface that can withstand water.

You are responsible for not placing the product where water can cause damage.



Housing with filter where the chilled water can pass through to cool and moisten the air passing through. Do not open the filter housing during operation, otherwise water will leak out onto the surface below the air cooler.



Always close the air cooler and wait 5 minutes before opening the hatch if you've used the cooling function. **It is important that the filter is correctly mounted.**



When in Swing / oscillation mode, the air will rotate 360 degree horizontally or in fixed position



CONTROL PANEL AND SETTINGS



ON/OFF Button

Use to turn the air cooler ON and OFF.



TIMER Button

Press to start the timer. Each press of the button increases the timer by 0.5h up to 7.5h.



MODE Button

Press to choose from ordinary ,natural,or sleep mode . The indicator light will turn on next to your selection .



SWING Button

Press to turn on or off oscillation mode/rotation. When in this position, the air will rotate 360 degrees horizontally or in fixed position.Press again to turn off.



COOL Button

Press to turn on air humidification .Press again to turn off . Do not start the cool air humidification function if the water level is lower than the minimum water line as it may cause damage . **NOTE! If the water tank is empty, the pump sounds.**



SPEED Button

There are 3 fan speed setting (High/Middle/Low).Press to cycle though,until the desired speed light is on .

REMOTE CONTROL

Your air cooler is supplied with a remote control.



REPLACING THE BATTERIES

The remote control is powered by a Lithium Button Cell Battery (CR2025). Should the remote become unresponsive, replace the battery following the instructions below:

1. Turn over the remote and press tab A to the right.
2. Slide out the battery tray B
3. Replace the battery with the same type, ensuring the positive side is facing upwards.



CLEANING AND MAINTENANCE


MAKE SURE: You switch off the device and pull out the plug before cleaning and maintenance.

1. That the fan is disconnected from power before emptying the water out.
2. Use a soft, damp cloth and carefully clean the surfaces on the outside of the product.
3. Do not let water or other liquids to come inside the product as this can cause fires or other electrical dangers.
4. We also recommend regularly cleaning the appliance by carefully running a vacuum cleaner nozzle over the protective grilles to remove any dust and dirt that may have accumulated inside of or on the unit.


CAUTION: Do not use strong cleaning agents, chemical cleaning agents, or solvents as these can damage the finish of the plastic components.

5. Place fan in its original packaging, or cover the fan to protect it against dust.
6. Keep it in a cool, dry place.
7. When cleaning the water tank: empty the water out, remove any dirt or dust and wipe dry.

When cleaning and drying out the water container, follow these steps to take out the tank and wipe it clean etc. more easily.

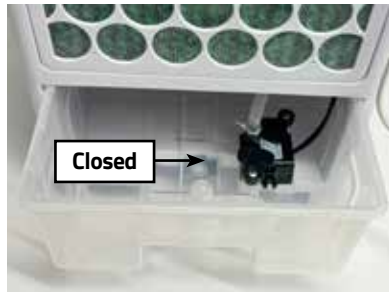

Step 1. Pull out the tank.

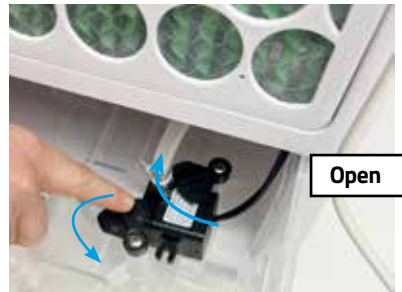

Step 2. Turn the knobs to open position.



Step 3. Lift the water pump out of its compartment and let it hang freely on the hose.



Step 4. Now you just need to lift out the water container.

Step 5. Re-installing the tank.

- a. Thread the tank into position in the air cooler as it looks in Step 4.
- b. Put the water pump back into position as in Step 2.
- c. Turn the locking knob back so that it's in the position shown in Step 1.

TROUBLESHOOTING

Do not repair or disassemble the unit by yourself, unauthorized repair attempts will invalidate the warranty and may cause bodily harm.

Issue	Possible Reason	Solution
No power	1. Power cord is unconnected 2. There is no power from socket 3. The power switch is not on.	1. Connect the power cord 2. Check socket is turned on 3. Turn the unit on
Odour emission from unit	1. New unit. When the unit is used for the first time the air cooler motor may produce an odour which will dissipate within a week of use	1. No action required
Strong vibrations and noise	1. air cooler is not used on a flat surface 2. air cooler may be damaged	1. Place on a flat surface. May put an anti-vibration mat underneath 2. If fan is damaged discontinue use and contact service centre.
Loud sound	1. The level in the water tank is low 2. There is no water in the tank	1. Fill the tank up to max before using the COOL function
Water leakage	1. The water container is not correctly inserted 2. The water tank has been put back so water splashed out.	1. Remove the container and dry the area insert it back gently



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Takk for at du valgte Termo Gnosjö Värme och Kyla AB
Vennligst les gjennom denne brukerhåndboken før du tar i bruk
luftkjøleren, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Besøk hjemmesiden vår på www.termognosjo.se

SIKKERHETSINSTRUKSER

Viktig!

- Les nøye gjennom instruksene før du tar i bruk apparatet.
- Dette apparatet er kun beregnet på innendørs bruk.
- Effekt: Dette apparatet må være tilkoblet et jordet uttak på 220–240 V / 50 Hz.
- Installasjonen må skje i samsvar med forskriftene i det landet der apparatet brukes.
- Dersom du er i tvil om strømforsyningen din kan brukes med apparatet, må du få den undersøkt og, om nødvendig, modifisert av en kvalifisert elektriker.
- Denne viften er blitt testet og er sikker å bruke. Likevel må den, som alle elektriske apparater, brukes med forsiktighet.
- Koble strømmen fra apparatet før du demonterer eller rengjør det.
- Unngå å ta på bevegelige deler i apparatet.
- Stikk aldri inn fingre, blyanter eller andre gjenstander gjennom beskyttelsesdekselet

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller får instruksjoner for hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og forstår farene dette medfølger. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Ikke rengjør apparatet ved å sprute væske eller senke det ned i vann.
- Du må aldri koble apparatet til et strømuttak via en skjøteledning. Hvis det ikke finnes noe strømuttak tilgjengelig, bør et uttak installeres av en kvalifisert elektriker.
- Bruk aldri apparatet dersom viften, ledningen eller støpselet er skadet. Se til at strømledningen ikke er strukket, ligger utsatt til for skarpe gjenstander/kanter eller er ført under apparatet.
- Bruk kun den medfølgende strømadapteren. Hvis adapteren må skiftes ut, må du kun bruke en original adapter som er anbefalt av produsenten.
- Alt vedlikehold annet en normal rengjøring bør utføres av en autorisert servicerepresentant. Dersom instruksene ikke følges, kan det gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det det er beregnet på.
- Bruk aldri støpselet som en bryter for å slå av og på viften. Bruk den medfølgende strømknappen som finnes på kontrollpanelet.
- Plasser alltid apparatet på en tørr og stødig overflate. Ikke flytt på eller vipp apparatet.
- Høyhastighetsvifter er utformet for å skape raske luftbevegelser. Derfor må du se til at viften ikke plasseres nær gardiner eller andre gjenstander som kan bli sugd inn i vifteuttaket.
- Apparatet bør ikke installeres i vaskerom eller andre våtrom.
- Ikke bruk dette apparatet i miljøer med brennbare eller eksplosive gasser.
- Unngå at apparatet står i direkte sollys i lengre tid.
- Fjernkontrollen inneholder et litiumbatteri og må holdes utilgjengelig for små barn. Kontakt lege dersom batteriet svelges.
- Ta batteriet ut av fjernkontrollen før du setter den til oppbevaring, eller hvis det er oppbrukt, for å forhindre lekkasje.

Tips om energisparing og enhetssikkerhet

- Dekk ikke over eller begrenns luftstrømmen. Bruk ikke i støvete miljøer.
- Plasser den med 50 cm avstand fra vegger og gjenstander for maksimal ytelse.

Advarsel: BRUK IKKE DENNE LUFTKJØLEREN med VIFTEKONTROLLER eller andre variable hastighetskontroller, da det kan forårsake brann eller elektrisk støt.

FUNKSJONER

- Med fjernkontroll
- 3 vifteinnstillinger, lav/middels/høy
- 3 vindmodus Naturlig / Normal / Hvilemodus
- Timerfunksjon, maks 7,5 timer
- Når du er i sving-/oscillasjonsmodus, vil luften rotere 360 grader horisontalt eller fast posisjon
- Kraftig bladfri luftstrøm med luftmengde ca. 380m³ / t
- Vannbeholdervolum 4,0 liter nok til ca. 12 timers kjøretid.
- 2 x kul pakke inkludert

TEKNISK INFORMASJON

Modell:	TERMO AIR COOLER MOVE 2.0
Artikkel nr:	564600
Effektkapasitet:	80W
Kabellengde:	1,5 meter
Nettvekt:	Ca 4,2 kg
Dimensjoner:	(H) 66cm x (L) 30 cm x (B/D) 20 cm
Strømforsyning:	220-240V 50/60Hz 80W

MONTERING

Dette produktet leveres ferdigmontert. Før bruk: Kontroller at alle komponenter og fester er sikret, og sørg for at apparatet er i feilfri stand.

FORBEREDELSE FØR BRUK


Sørg for at all emballasje er fjernet og kassert på en sikker måte før du kobler enheten til strømnettet.



DRIFT

1. Produktet kan styres med enten manuelle kontroller på toppen av produktet eller med fjernkontrollen.
2. Produktet kan brukes både som en luftkjøler og sirkulasjonsvifte.
3. Ved bruk som sirkulasjonsvifte bruker du ikke «Cool»-knappen, fordi denne i kombinasjon med vann er luftkjøling. I stedet brukes andre funksjoner.
4. Ved bruk som luftkjøler må du fylle på vann i henhold til det nedenstående og bruke «COOL»-knappen. **MERK** Cool-knappen kan kun brukes når det er vann i tanken.
5. Produktet har også en hvilemodus som heter Sleep, hvor produktet pulserer ut luft.
6. Luftkjølerfunksjonen passer godt i et rom med en størrelse på 10–16 m².
7. Produktet skaper en fuktigere/kaldere luft og gjør at luftkvaliteten føles frisk i rommet den brukes i. Husk at produktet ikke kjøler ned luften som en A/C.

OVERSIKT

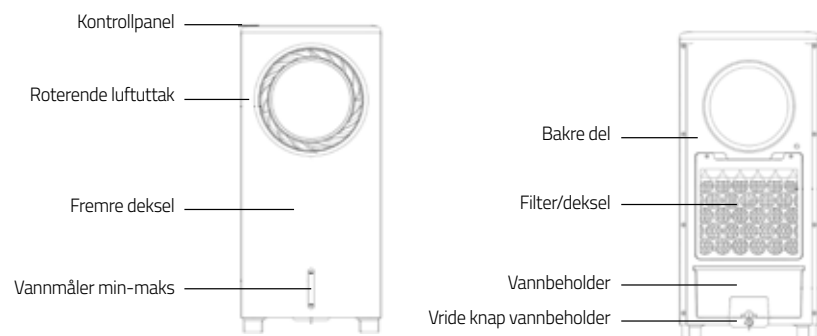

BRUK



Vannbeholder med vride knapp i låst posisjon.

Vannbeholder med vride knapp i åpen posisjon for å kunne dra ut beholderen.

Vannbeholder med 2 stk. kjøleelementer i transportposisjon. Ta ut begge kjøleelementene og følg instruksjonene iht. det nedenstående.

1. Kjøleelementene inneholder et antibakterielt middel (vanlig klor), slik at det ikke danner seg bakterier/mugg i kjøleelementene når de fryses, tiner, fryses, tiner osv.
 - a. Fortær ikke innholdet i kjøleelementet.
 - b. Det er ok å helle ut vannet fra kjøleelementet i et vanlig avløp.
2. Fyll Kjøleelementene med vanlig vann fra springen like under maksimumsmerket på kjøleelementene før kjøling. OBS! For mye vann og kjøleelementene kan sprekke når de fryser.

SLIK BRUKER DU KJØLEELEMENTENE

1. Legg begge kjøleelementene i fryseren i 3–5 timer før første gangs bruk (kjøleelementene kan gjenbrukes).
2. Tips for gjenbruk av kjøleelementene: 1 stk. i produktet og 1 stk. i fryseren, så bytter du etter at den ene har tint osv.
3. Åpne ikke kapselen på kjøleelementet.
4. Bruk ikke kjøleelementet som medfølger med noe annet enn dette produktet.



Legg tilbake 1 stk. fryseelement etter at det har vært fryst i vannbeholderen for å holde vannet så kjølig som mulig under bruk, og plasser kjøleelementet iht. bildet.

FYLLE PÅ VANN

Koble ut stikkkontakten, vri bryteren slik at du kan dra ut vannbeholderen og hell i rent, kaldt vann fra kranen. Vannnivået vises via vannnivåindikatoren på fremsiden av enheten.

VIKTIG: Fyll ikke på for mye vann, og hold nivået innenfor indikasjonen for min. og maks nivå. Skyv alltid beholderen tilbake etter at du har fylt på så vannet ikke spruter ut og vann fest den med bryteren.

Husk at vannet i en produkt kan lekke. Plasser den derfor på en overflate som tåler vann.

Du er selv ansvarlig for ikke å plassere produktet der vann kan forårsake skade.



Deksel med filter hvor det kalde vannet passerer og kjøler og fukter luften som passerer gjennom. Åpne ikke dette filterdekselet under drift. Det vil da lekke vann på overflaten under luftkjøleren.



Slå alltid av luftkjøleren og vent i ca. 5 minutter før du åpner luken dersom du har brukt kjølefunksjonen. **Det er viktig at filteret er riktig montert.**



Når du er i swing-/oscillasjonsmodus, vil luften rotere 360 grader horisontalt eller fast posisjon

KONTROLLPANEL OG INNSTILLINGER



ON/OFF-knapp

Brukes til å slå PÅ og AV luftkjøleren.



TIMER-knapp

Trykk for å starte timer. Hvert trykk på knappen øker timeren fra 0,5 timer til 7,5 timer.



MODE-knapp

Trykk for å velge mellom ordinær, naturlig eller dvalemodus. Indikatorlampen vil lyse ved siden av den modusen du velger.



SWING-knapp

Trykk for å slå oscillasjons-/rotasjonsmodus på eller av. Når den er inne i denne posisjonen vil luften rotere 360 grader horisontalt eller i fast posisjon. Trykk igjen for å slå av.



COOL-knapp

Trykk for å slå på luftfukting. Trykk en gang til for å slå av. Ikke sett i gang luftfuktingsfunksjonen hvis vannnivået er lavere enn streken for minste vannstand, da dette kan forårsake skade. **OBS! Hvis vanntanken er tom, høres pumpen.**



SPEED-knapp

Det finnes 3 innstillinger for viftehastighet (Høy/Middels/Lav). Trykk på knappen til den innstillingen du ønsker, lyser.

FJERNKONTROLL

Luftkjøleren er utstyrt med en fjernkontroll.



UTSKIFTNING AV BATTERI

Fjernkontrollen drives av et litium-knappcellebatteri (CR2025). Dersom fjernkontrollen ikke responderer lenger, kan du skifte ut batteriet som følger:

1. Snu fjernkontrollen og trykk på flik A til høyre.
2. Trekk ut batteribrettet B.
3. Skift ut batteriet med et batteri av samme type, sørg for at den positive siden vender oppover.



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD


MERK: Slå av enheten og koble fra stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.

1. Sørg for at viften er koblet fra strøm før du heller på vann.
2. Bruk en myk, fuktig klut og rengjør forsiktig overflatene på utsiden av produktet.
3. La det ikke komme vann eller andre væsker i produktet, da dette kan forårsake brann og/eller elektrisk fare.
4. Vi anbefaler også regelmessig rengjøring av apparatet ved å føre et støvsugermunnstykke over beskyttelsesgitteret for å fjerne støv og smuss som kan ha samlet seg inne i eller på enheten.


FORSIKTIG: Bruk ikke sterke rengjøringsmidler, kjemiske rengjøringsmidler eller løsemidler, da disse kan skade finishen på plastkomponentene.

5. Plasser viften i originalemballasjen, eller dekk over viften for å beskytte den mot støv.
6. Oppbevar den på et kjølig og tørt sted.
7. Ved rengjøring av vanntanken heller du først på vann og fjerner eventuell skitt og støv, og tørk til det er tørt.

Ved rengjøring og tørking av vannbeholderen kan du fjerne tanken for å lettere tørke rent mv. med følgende trinn.

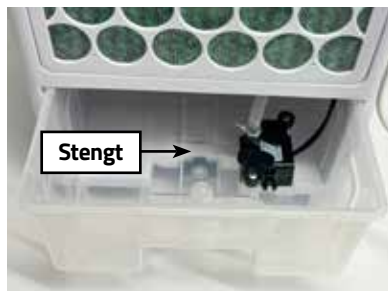

Trinn 1. Dra ut tanken.

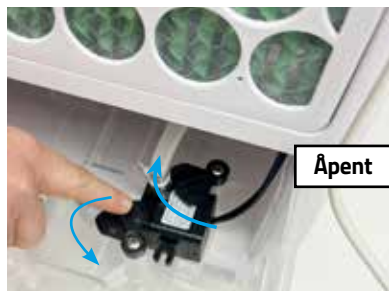

Trinn 2. Vri begge låsknappene til åpen posisjon



Trinn 3. Løft vannpumpen ut av festet og la den henge fritt i slangen.



Trinn 4. Nå er det bare å løfte bort vannbeholderen.

Trinn 5. Tilbake til montering av tanken.

- Sett tanken tilbake i posisjon i luftkjøleren iht. bildet i trinn 4.
- Sett vannpumpen tilbake i posisjon iht. bildet i trinn 2.
- Vri tilbake begge låseknappene slik at den er i posisjon som vist på bildet fra trinn 1.

FEILSØKING

Ikke reparer eller demonter apparatet på egen hånd – uautoriserte reparasjoner vil gjøre garantien ugyldig og kan forårsake kroppsskade.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ingen strøm	1. Strømledningen er koblet fra 2. Det kommer ingen strøm fra uttaket 3. Strømbryteren er ikke slått på.	1. Koble til strømledningen 2. Kontroller at stikkkontakten er slått på
Lukt fra apparatet	1. Nytt apparat. Når apparatet brukes for første gang, kan luftkjølerens motor produsere en lukt som vil forsvinne etter en ukes bruk	3. Slå på apparatet 1. Ingen handling er nødvendig
Sterke vibrasjoner ogulyder	1. Luftkjøleren er ikke plassert på et flatt underlag 2. Luftkjøleren kan være skadet	1. Plasser apparatet på et flatt underlag. Plasser om nødvendig en vibrasjonsdempende matte under 2. Hvis viften er skadet, må du slutte å bruke apparatet og ta kontakt med servicesenteret.
Ulyd	1. Nivået i vanntanken er lavt 2. Det saknas vatten i tanken.	1. Fyll tanken til maks før funksjonen COOL brukes
Vannlekkasje	1. Vannbeholderen er ikke riktig satt inn 2. Vanntanken er satt tilbake så vann sprutet ut.	1. Ta ut beholderen og den tørker ut. Sett forsiktig tilbake

Dersom løsningene over ikke løser problemet, må du ta kontakt med servicesenteret.



Symbolet av en søppelkasse med kryss over, indikerer at gjenstanden bør kastes separat fra husholdningsavfallet. Gjenstanden bør leveres til gjenvinning i samsvar med lokale reguleringer for avfall. Ved å skille en merket gjenstand fra husholdningsavfallet, vil du redusere volumet med avfall, som sendes til forbrenning eller fyllinger. Det vil potensielt minske den negative innvirkningen på mennesker og miljøet.



TERMO GNOSJÖ VÄRME OCH KYLA AB

Gnejsvägen 8, 335 32 Gnosjö

Tel 0370-91015 info@termognosjo.se

www.termognosjo.se