


9X13CM

USER MANUAL

Mode:213/217

(Thermometer With Cable)

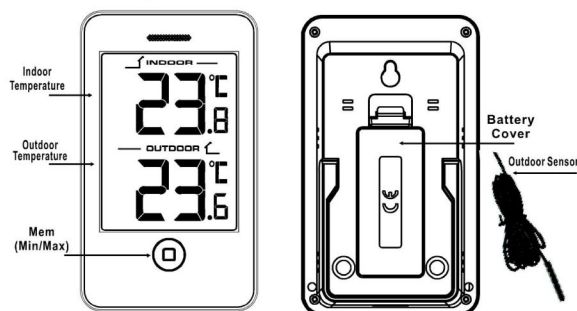

MIN/MAX Mode

Press MIN/MAX button. MIN icon and minimum indoor and outdoor temperature record will be displayed. Press MIN/MAX key again, MAX icon and Max record will be displayed. Press MIN/MAX key the third time, MAX icon disappear and the thermometer goes back to normal display mode.

Reset MIN/MAX record

Repeat the steps in the text above. When MIN or MAX values are shown, press and hold the MIN/MAX button for 2 seconds. The MIN or MAX value will be reset to current temperature reading. If no button is pressed during 30 seconds, the thermometer will return to normal display mode.

-1-

Swedish

Visning av MIN/MAX minnet

Tryck en gång på MIN/MAX-knappen. MIN visas i displayen tillsammans med den lägsta uppmätta temperaturen. Tryck på MIN/MAX-knappen en gång till. MAX visas i displayen tillsammans med den högsta uppmätta temperaturen. Tryck på MIN/MAX-knappen en tredje gång. Termometern hoppar åter till normalt visningsläge.

Återställning av MIN / MAX minnet:

Upprepa proceduren i stycket ovan. När antingen MIN eller MAX visas i displayen, håll ned MIN/MAX-knapp i två sekunder. MIN eller MAX-värdet återställs till nuvarande temperatur. Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder, så återgår termometern till normal visning.

Finnish

MIN/MAX muistin ohjeet

Paina kerran MIN/MAX-näppäintä. MIN näkyy näytössä yhdessä alimman mitatun lämpötilan kanssa. Paina uudestaan MIN/MAX-näppäintä. MAX näkyy näytössä yhdessä korkeimman mitatun lämpötilan kanssa. Paina Min/MAX-näppäintä kolmannen kerran. Mittari MIN/MAX-knappen en tredje gång. Termometern palautuu normaaliin asentoon.

-2-

MIN/MAX muistin palautus:

Toista ylläolevat ohjeet. Kun MIN tai MAX näkyy näytössä, paina MIN/MAX-näppäintä kaksi sekuntia. MIN tai MAX arvot palautuvat tämän hetkiseen lämpötilaan. Mikäli mitään näppäintä ei paineta 30 sekuntiin, palautuu mittari normaaliin näyttöön.

Polish

MIN / MAX Tryb

Naciśnij przycisk MIN / MAX przycisk. MIN wyświetli temperaturę minimalną wewnętrzną i zewnętrzną. Naciśnij przycisk MIN / MAX ponownie, MAX wyświetli temperaturę maksymalną. Naciśnij przycisk MIN/MAX trzeci raz, MAX zniknie i termometr powróci do normalnego trybu wyświetlania.

Resetowanie MIN / MAX zapis

Powtórz czynności opisane w tekście powyżej. Kiedy wartości MIN lub MAX są wyświetlane, naciśnij i przytrzymaj MIN / MAX przez 2 sekundy przycisku. MIN lub wartość MAX zostaną zresetowane do aktualnego odczytu temperatury. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 30 sekund, termometr powróci do normalnego trybu wyświetlania.

-3-